

DAIKO 取扱説明書

工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意



この器具は、一般通常環境(本説明書用語欄参照) の屋内天井直付専用器具です。下記の使用環境・条 件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原 因になります。

- ●一般通常環境以 ●浴室
- 外の所 ●湿気の多い所
- ●サウナ風呂 ●傾斜天井
- ●壁面
- ●屋外
- ●水気のかかる所
- ●床面

使用環境に適合するか否かの判断が 困難な場合は、お問合せください。



交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具 銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原 因になります。(インバータおよび白熱灯器具は 50Hz・60Hz共用です。)



電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されてい る電圧土6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くな るほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。



単体では使用できません。器具本体表示または本説 明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落 下・感電・火災の原因になります。



空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用 しないでください。落下・感電・火災の原因になります。



ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確 認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実 に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



器具施工および取付方向は、本説明書等に従って正し く行ってください。落下・感電・火災の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな ります。



被照射面までの距離は、器具本体表示または本説明 書に従って施工してください。被照射物の変質・変色 または火災の原因になります。



安全機構が付属されているものは、必ず使用してくださ い。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し込んだ りしないでください。落下・感電・火災の原因になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。



器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆 わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりし ないでください。落下・感電・火災の原因になります。



黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交 換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、 電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 になります。工事店、お買い上げの販 🕊



売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

△ 注



ビニールクロス等耐熱温度が90℃以下の内装材を使 用した場所には取付けないでください。焦げや変色の 原因になります。



器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、 ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ 等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原 因になります。



照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期 の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま す。点検・交換をお勧めします。

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に 保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者 に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用します と、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が 長い場合は、寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30℃、 1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)



点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな ります。



部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に 記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・ 感電・火災の原因になります。



器具、ランプの汚れは、乾いた布等 で拭き取ってください。水洗いをしま すと、感電・故障の原因になります。



■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきまし た販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

商品についてのご相談窓口	修理・アフターサービスのご相談窓口 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
TEL (072) 965-3427	TEL (06) 6731-1286


※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。(平成19年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL (06) 6222-6240 (代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

内

■ 取付方法とご使用方法 |

- 1.器具の取付け
- ●必ず本体中央部を持って作業してください。
- ●①の方向にプラグ(2個) をダクトレールに差し込ん でください。
- ●各プラグのレバーを②の 方向に90度回してくださ い。
- ●プラグがダクトレールに 確実にはまっていること を確認してください。

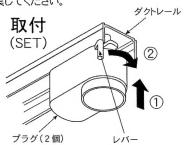



●器具を外す時は、本体中央部を 持って各プラグを③の方向に90 度回してください。



2. ランプの取付け

●ランプのピンをソケットの溝にまっすぐ 差し込み、カチッと小さな音がするまで 90度回してください。



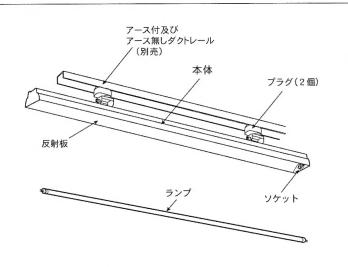

※上図は器具の一部を簡略化しています。


3.使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

4.ご使用方法

●点灯、消灯および切替えは、 壁スイッチで操作してください。

●可動範囲 左右90°



首振り可動範囲

●照射方向を設定する際は、無理な力を加えないでください。ストッパー機構が壊れ、事故の原因になります。

照射方向が決まりましたら調節ツマミをコイン 等で増し締めしてください。



■仕 様

品 番	DBF-2853XW	DBF-2853XB	DBF-2854XW	DBF-2854XB
電源電圧	100V			
消費電力	32W		59W	
入力電流	0.32A		0.59A	
通合ランプ Hf蛍光灯高 が FHF24S			Hf蛍光灯高出力形T5管 FHF54SE G-5	
(別売)	1灯		1 灯	
器具重量	約	0,9kg	約1	.8kg
ダクトレール	アース有、無兼用			

■ 付属部品 I

附属部品はありません

■保守・点検!

●6ヵ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。 不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、 工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】

汚れを落とす場合は、石けん水をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。